

## AquaClarus filtersystem

### 1. Installations- og sikkerhedsforskrifter

- AquaClarus (herefter AC) filtersystem er kun til privat brug og konstrueret til vildmarksbade og mindre pools op til 10 m<sup>3</sup>.
- Lad ikke børn lege med AC eller være i vandet, når det er i brug.
- Max vandtemperatur ved brug: 37° C.
- Mindste vandtemperatur ved brug: 4° C.

### 2. Indhold

AC er et meget funktionelt og brugervenligt filtersystem, som hænges over kanten på vildmarksbadet/poolen, *efter* at man er færdig med at bade. Hoveddele som medfølger er:


Antal	Navn
1	Flyder
1	Ramme
1	Pumpeholder
1	Grovfilter
1	Filterpatron
1	Ophæng (justerbart)
2	Gummiafdækning
2	Vingemøtrikker og skruer
1	Transformer med strømledning

Kontroller venligst, at AC indeholder ovenstående.

### 3. Beskrivelse (figur 1)

1	Flyder
2	Ramme
3	Pumpeholder
4	Grovfilter
5	
6	Filterpatron
7	
8	Pumpestøtte
9	Pumpe
10	
11	Ophæng (justerbart)
12	Gummiafdækning
13	Vingemøtrikker og skruer
14	
15	
16	
17	
18	Transformer med netledning

Figur 1

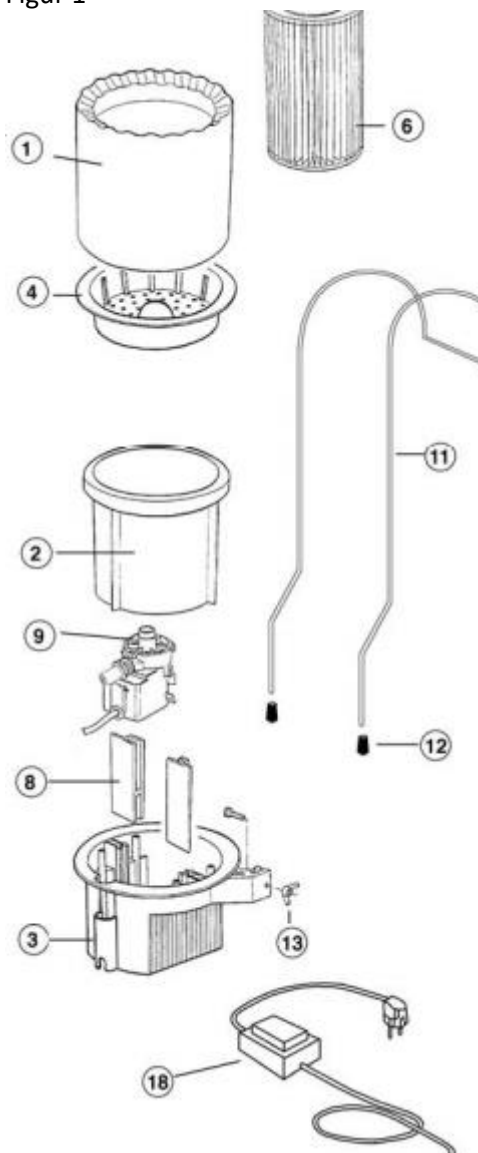

## 4. Installation

### 4.1 Nem installation

Takket være den enkle konstruktion kan AC monteres af en voksen person på ca. 30 minutter. Læs vejledningen i manualen omhyggeligt.

### 4.2 Placering

Hvis det blæser, placeres AC modsat vindretningen, hvilket medfører, at snavs lettere ledes mod filtersystemet. Transformatoren skal placeres mindst 3,5 m. fra kanten af vildmarksbadet/poolen.

Installation af ophæng:

- Sæt de to "stænger" på ophænget i de beslag, der er fastgjort til pumpeholderen. Monter gummidækslet, og træk "stængerne" så højt som muligt. Gør det forsigtigt, så du ikke beskadiger det beskyttende plastic på metalstænger, så ophænget begynder at ruste. Stram vingemøtrikkerne på begge sider.
- OBS! Afhængigt af vandstanden kan det være nødvendigt at justere ophængets position, så flyderen holdes fast, og vandet suges ind i filteret. Fra topkanten skal være ca. 15 cm. ned til vandoverfladen.
- Placer ophænget og AC over kanten, og lad den synke ned i vandet, så al luft forsvinder fra filteret, og den forbliver i vertikal stilling. Hvis der er luft i filteret, når det starter, kan det flyde, og filteret holdes ikke på plads.

El-tilslutning:

- Den elektriske forbindelse (230 V) skal overholde sikkerhedsforskrifterne og være udstyret med en stikkontakt med jordforbindelse.
- Transformatoren skal placeres mindst 3,5 m fra kanten af vildmarksbadet/poolen.

## 5. Funktion

Filterets funktion bygger på filterpatronens evne til at binde snavs. Overfladevand suges gennem flyderen og grovfilteret og videre gennem filterpatronen, hvor snavs sidder fast. For at sikre en god vandhygiejne, og at pH værdien reguleres, anbefales det også at anvende kemikalier (fx aktiv ilt eller klor). Se Poolword.dk for yderligere information. I visse perioder af året kan pollen, blade og lignende medføre, at filterpatronen skal rengøres regelmæssigt (se 5.2).

Tilsæt ALDRIG KEMIKALIER direkte til grovfilteret, da det kan beskadige materialet og reducere evnen til at filtrere vandet effektivt. BRUG IKKE FLOKMIDDEL.

### 5.1 Filtrering

Før du starter AC, skal du altid sikre, at ingen bruger vildmarksbadet/poolen. Udstyret varer længere, hvis brugen ikke overstiger 4 timer pr. gang. Den tid, der skal bruges til filtrering, afhænger af mængden af vand i m<sup>3</sup>, og hvor snavs vandet er. En filtreringstid mellem ½ og 2 timer er normalt tilstrækkelig. Hvis vandet er varmt, kræves længere filtreringstid. Lad pumpen stå i mindst 2 timer mellem hver brug.

### 5.2 Rengøring af filterpatron

Rengør filterpatronen regelmæssigt, dog mindst en gang om ugen. Følg disse anbefalinger:

- Afbryd strømforsyningen.
- Løft AC ud af vildmarksbadet/poolen, og lad vandet strømme ud. Se tillægs blad ... VIGTIGT!

- Fjern flyderen og grovfilteret, og løft filterpatronen, eller vend AC opad for at frigøre patronen.
- Skyl AC med fx enten en bruser eller en haveslange. Se (figur 7). Brug ALDRIG højtryksvask, da det beskadiger filterpatronen. OBS! Hvis filterpatronen er blevet brugt i længere tid, skal den også "rengøres grundigt" med fx Filter Cleaner.
- Rengør indersiden af filterenhedens krop, før du returnerer filterpatronen, som beskrevet i afsnit 4.2 under "Installation af ophæng".
- En ekstra filterpatron kan være god at have som ekstraudstyr. Afhængigt af brug og pleje er filterpatronen slidt og skal udskiftes, da filtreringskapaciteten aftager.

## **6. Vedligeholdelse i vintersæsonen**

I vintersæsonen, og når udstyret ikke er i brug i længere perioder, skal AC fjernes fra vildmarksbadet/poolen og opbevares tørt og beskyttet. Flyder, grovfilter og filterpatronen fjernes, og alle dele tørres af med en blød klud eller lignende. AC kan bruges i vintersæsonen, hvis den kører eller holdes i vand med en temperatur mellem 4-35 ° C. Hvis der er risiko for, at vandet i AC'en fryser, må den ikke bruges. Efterlad den aldrig i kulde uden at den kører, hvis der er den mindste risiko for, at det fryser.

## ADVARSEL



Når filterholderen Aquaclarus løftes ud af vandet, så skal den være understøttet af en hånd nede fra. Ellers kan den plastholder der holder bøjlens til filterenhed knække fordi vandet i filterholderen gør, at den er tung.

**Dette er ikke omfattet af garantien.**

#### FILTER RENGØRING

Det er ikke nok at skylle overfladen af filterpatronen: hvis filter misfarves skal det i en opløsning, som opløser fedt og lignende. Vi anbefaler Decalcit filterrens fra Bayrol eller filter cleaner fra Spacare.

Lad filteret være en dag, skyl derefter grundigt. Hvis filterpatronen ikke er rensset ordentligt kan det forårsage at lamellerne skubbes fra hinanden ved sugning og filter kollapser.

**Dette er ikke omfattet af garantien.**